



**Avaya one-X™ Deskphone Value Edition  
Téléphone IP 1603  
Guide de l'utilisateur**

16-601444FR  
Édition 1  
Juillet 2007

## Contenu

<b>Avis .....</b>	<b>5</b>
<b>Présentation du téléphone IP 1603 .....</b>	<b>7</b>
Présentation .....	7
À propos des diodes .....	8
À propos des icônes .....	9
À propos des étiquettes en papier .....	10
<b>À propos de la connexion à votre téléphone .....</b>	<b>10</b>
Connexion à votre téléphone .....	10
Déconnexion de votre téléphone .....	10
<b>Procédure d'appel .....</b>	<b>10</b>
<b>Rappel d'un numéro .....</b>	<b>11</b>
<b>Réponse à un appel .....</b>	<b>11</b>
<b>Désactivation du microphone .....</b>	<b>11</b>
<b>Mise en attente d'un appel .....</b>	<b>11</b>
<b>Transfert d'un appel .....</b>	<b>11</b>
<b>À propos des téléconférences .....</b>	<b>12</b>
Établissement d'une téléconférence .....	12
Ajout d'une personne en attente à une téléconférence .....	12
Mise en attente d'une téléconférence .....	12
Exclusion du dernier participant ayant rejoint une téléconférence .....	13
<b>Consultation des messages .....</b>	<b>13</b>
Connexion à votre messagerie vocale .....	13
<b>À propos des lignes d'appel couplées .....</b>	<b>13</b>
Réponse à un appel sur une ligne couplée .....	13
Participation à un appel sur une ligne couplée .....	13
Procédure d'appel sur une ligne couplée .....	14
<b>À propos des lignes partagées .....</b>	<b>14</b>
Réponse à un appel sur une ligne partagée .....	14
Participation à un appel sur une ligne partagée .....	14
Procédure d'appel sur une ligne partagée .....	14
<b>À propos des fonctions téléphoniques avancées .....</b>	<b>15</b>
<b>À propos du menu Avaya .....</b>	<b>15</b>
Réglage de la luminosité ou du contraste de l'afficheur .....	15
Changement de sonnerie .....	15
Activation ou désactivation du son (clic) des touches .....	16
Activation ou désactivation des tonalités d'erreur .....	16
Activation ou désactivation de l'alerte visuelle .....	16
Réglage automatique de l'amplification .....	16
Changement de langue .....	17

Affichage des données réseau .....	17
<b>Index .....</b>	<b>19</b>

---

## Avis

© Avaya Inc.

Tous droits réservés.

### Avis

Bien que des efforts raisonnables aient été mis en œuvre afin de garantir l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies dans le présent document au moment de son impression, Avaya Inc. décline toute responsabilité concernant d'éventuelles erreurs. Les informations contenues dans ce document pourront en outre faire l'objet de modifications ou de corrections dans les prochaines éditions.

### Remarque :

L'utilisation d'un téléphone cellulaire, portable ou GSM, ou d'un émetteur-récepteur à proximité d'un téléphone IP Avaya peut générer des interférences.

Pour obtenir l'ensemble des informations légales, consultez le document complet intitulé Déclaration juridique relative à la documentation matérielle (document n° 03-600759).

Pour trouver ce document sur le site Web, accédez à l'adresse <http://www.avaya.com/support> et tapez le numéro du document dans la zone de recherche.

### Exclusion de responsabilité concernant la documentation

Avaya Inc. décline toute responsabilité concernant les modifications, ajouts ou suppressions effectués au niveau de la version publiée de cette documentation, à moins que ces modifications, ajouts ou suppressions n'aient été l'œuvre d'Avaya. Le client et/ou l'utilisateur final s'engagent à mettre hors de cause Avaya, les agents et les employés d'Avaya contre tout procès, réclamation, demande et jugement faisant suite à des modifications, ajouts ou suppressions ultérieurs au niveau de cette documentation dans la mesure où ils sont le fait du client ou de l'utilisateur final.

### Exclusion de responsabilité concernant les sites Internet connexes

Avaya Inc. décline toute responsabilité concernant le contenu ou la fiabilité des sites Web connexes cités dans la présente documentation et Avaya ne recommande pas obligatoirement les produits, services ou informations décrits ou proposés dans ces pages. Avaya ne garantit pas le bon fonctionnement permanent des liens connexes et n'est pas en mesure de contrôler la disponibilité des pages concernées.

### Garantie

Avaya Inc. accompagne ce produit d'une garantie limitée. Reportez-vous à votre contrat de vente pour connaître les termes de la garantie limitée. Vous trouverez également les conditions de garantie standard d'Avaya, ainsi que des informations sur le support technique fourni avec ce produit pendant la durée de sa garantie sur le site Web d'Avaya, à l'adresse suivante :

<http://www.avaya.com/support>

### Copyright

Sauf mention contraire, le Produit est protégé par le droit d'auteur et par la législation applicable au droit de propriété intellectuelle. La reproduction, le transfert et/ou l'utilisation sans autorisation peuvent constituer une infraction au code pénal et civil sous le droit applicable.

**Assistance Avaya**

Avaya Inc. fournit à ses clients un numéro de téléphone à utiliser pour signaler des problèmes ou pour poser des questions sur le produit. Le numéro de téléphone du support technique d'Avaya aux États-Unis est le suivant : 1-800-242-2121. Pour connaître les autres numéros de téléphone d'assistance, consultez le site Web d'Avaya, à l'adresse suivante :


<http://www.avaya.com/support>

## Présentation du téléphone IP 1603

Le modèle 1603 est un téléphone IP multiligne à utiliser conjointement avec le système de traitement des appels Avaya Communication Manager ou Avaya Distributed Office. Avec le téléphone IP 1603, toutes les fonctions pratiques sont à portée de main, notamment un bouton Conférence, Transfert, En attente et Renumérotation, et un menu d'options et de paramètres pour personnaliser votre téléphone.

Toutes les fonctions décrites dans le présent guide ne sont pas nécessairement disponibles sur votre téléphone. Si une fonction n'est pas disponible, contactez votre administrateur système.

## Présentation

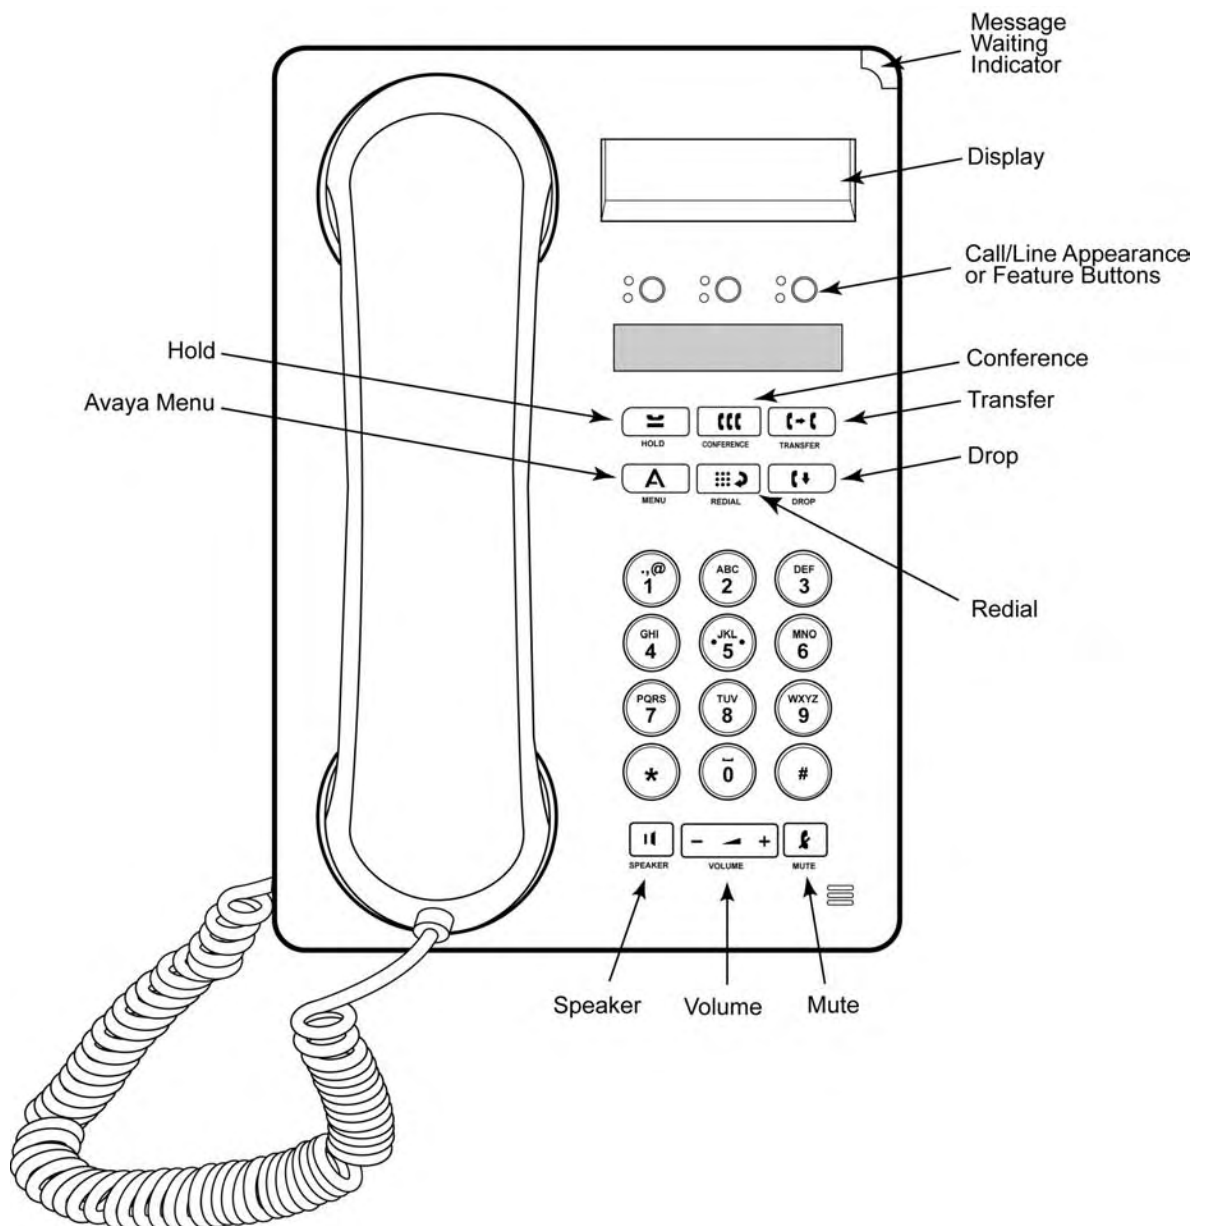

## Description des boutons/fonctions du téléphone IP 1603

Nom	Description
Message Waiting Indicator	Lorsque le voyant rouge placé dans l'angle supérieur droit du téléphone est allumé, cela indique que vous avez des messages vocaux en attente. Si l'alerte visuelle est activée, ce voyant clignote à l'arrivée d'un appel entrant.
Display	L'afficheur comprend deux lignes. L'identifiant de l'appelant ou de l'appelé, les options utilisateur et d'autres informations relatives à l'utilisation du téléphone apparaissent sur l'afficheur.
Avaya Menu	Appuyez sur le bouton <b>A</b> pour accéder au menu Avaya. Pour quitter le menu Avaya, appuyez deux fois sur le bouton <b>A</b> . Le menu Avaya propose des options pour personnaliser les paramètres du téléphone, sélectionner la langue d'affichage, consulter les données réseau et vous déconnecter.
Redial	Appuyez sur le bouton <b>Renumérotation</b> pour composer le dernier numéro appelé.
Hold	Appuyez sur le bouton <b>En attente</b> pour mettre l'appel actif en attente.
Conference	Appuyez sur le bouton <b>Conférence</b> pour ajouter un participant à un appel en cours.
Transfer	Appuyez sur le bouton <b>Transfert</b> pour transférer un appel vers un autre numéro.
Drop	Appuyez sur le bouton <b>Abandon</b> pour mettre fin à l'appel actif. Lors d'une téléconférence, le bouton <b>Abandon</b> permet d'exclure le dernier participant ayant rejoint la téléconférence.
Volume	Appuyez sur le bouton Volume (+ ou -) pour régler le volume du combiné ou du haut-parleur (selon l'élément actif). Pour régler le volume de la sonnerie, appuyez sur le bouton de réglage du volume (+ ou -) lorsque le combiné et le haut-parleur ne sont pas en cours d'utilisation.
Mute	Appuyez sur le bouton <b>Discrétion</b> pour désactiver votre micro lors d'un appel en cours. Pour réactiver le micro, appuyez sur le bouton Discrétion.
Speaker	Appuyez sur le bouton <b>Haut-parleur</b> pour passer en mode mains libres. Pour désactiver le mode mains libres, décrochez le combiné.
Call/Line Appearance or Feature Buttons	Le téléphone est doté de trois touches que votre administrateur système peut associer à une ligne ou à une fonction. Appuyez sur une touche de ligne/d'appel pour passer un appel sortant, répondre à un appel entrant ou reprendre un appel en attente. Appuyez sur une touche de fonction pour activer ou désactiver la fonction qui lui est associée. Généralement, deux touches sont associées à des lignes et une touche à une fonction. La touche de fonction permet d'accéder à une fonctionnalité du système de gestion des appels Avaya configurée sur votre poste. La diode verte placée en regard de la touche de fonction indique si la fonction associée est active ou non. Si elle est allumée, cela signifie que la fonction est active. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités du système de gestion des appels Avaya, reportez-vous à la rubrique <a href="#">À propos des fonctions téléphoniques avancées</a> .

## À propos des diodes

Deux diodes (une verte et une rouge) apparaissent en regard de chaque touche de ligne/d'appel et chaque touche de fonction, pour indiquer le statut de la ligne/de l'appel ou de la fonction. Une diode allumée, éteinte ou clignotante indique des statuts différents, décrits dans les tableaux suivants.

**Tableau 1. Diodes des touches de ligne/d'appel**

Diode	Description
Verte allumée	Ligne en cours d'utilisation.
Verte clignotant lentement	Arrivée d'un appel entrant (sonnerie).
Verte clignotant rapidement	Appel mis en attente.
Verte clignotant très rapidement	Téléconférence ou transfert en cours.
Rouge allumée	Ligne sélectionnée, qui sera utilisée lorsque vous décrocherez le combiné. La diode rouge reste allumée lorsque vous utilisez la ligne associée.
Éteinte	Ligne disponible.

**Tableau 2. Diodes des touches de fonction**

Diode	Description
Verte allumée	Fonction active.
Verte clignotant	Fonction en instance (demande en cours de traitement et fonction non disponible immédiatement).
Éteinte	Fonction inactive.





### Remarque :





Le comportement des diodes de certaines touches de fonction peut varier selon le système de traitement des appels utilisé.

## À propos des icônes

Des icônes apparaissent sur l'afficheur du téléphone pour indiquer l'état d'un appel ainsi que les choix de navigation. Le tableau suivant répertorie les icônes qui s'affichent.

**Tableau 3. Icônes de l'afficheur du téléphone**

Icône	Description
	La fonction de renvoi d'appel vers un numéro à définir, de renvoi de tous les appels vers un numéro prédéfini ou de réception simultanée des appels entrants sur un poste et un téléphone portable (EC500) est activée. (Ces fonctions sont disponibles si elles ont été configurées sur votre téléphone.)
	Arrivée d'un appel entrant (sonnerie).
	Appel actif.
	Appel mis en attente.

Icône	Description
	Appel provisoirement mis en attente (lors de l'établissement d'une téléconférence ou en cours de transfert).
	Téléconférence active.
	Téléconférence mise en attente.
	Faire défiler la liste d'options vers le haut ou vers le bas.

---

## À propos des étiquettes en papier

Une étiquette en papier est placée en regard de chaque touche de ligne/d'appel et de chaque touche de fonction. Cette étiquette identifie la ligne ou la fonction que votre administrateur système a attribuée à une touche. Vous pouvez enlever une étiquette pour modifier un libellé ou placer une étiquette vierge sur laquelle vous aurez inscrit un libellé. Des étiquettes imprimées sont également disponibles pour votre téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

---

## À propos de la connexion à votre téléphone

Lorsque vous vous connectez et vous déconnectez, vos options personnelles sont conservées si vous partagez un téléphone avec d'autres utilisateurs ou si vous souhaitez utiliser votre numéro de poste sur un autre téléphone. En outre, la déconnexion permet d'empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone en votre absence.

---

### Connexion à votre téléphone

Connectez-vous dans l'écran d'accueil, qui vous demande votre numéro de poste.

1. Saisissez votre numéro de poste.
2. Appuyez sur la touche # pour sélectionner **OK**.
3. Saisissez votre mot de passe.
4. Appuyez sur la touche # pour sélectionner **OK**.

---

### Déconnexion de votre téléphone

1. Appuyez sur le bouton **A**.
2. Appuyez sur la touche # pour faire défiler la liste jusqu'à **Ferm. sess.**

**Remarque :**

L'option **Ferm. sess.** n'est pas disponible si vous avez un appel en cours.

3. Appuyez sur la touche \* pour sélectionner **Ferm. sess.**
4. Rappuyez sur la touche \* pour confirmer la déconnexion.

---

## Procédure d'appel

Si vous n'avez pas d'appel en cours, il vous suffit de composer le numéro de votre correspondant.

1. Décrochez le combiné, appuyez sur le bouton **Haut-parleur** ou appuyez sur une touche de ligne/d'appel associée à une ligne disponible.
2. Composez le numéro de votre correspondant.

---

## Rappel d'un numéro

Appuyez sur le bouton **Renumérotation** pour composer le dernier numéro appelé.

---

## Réponse à un appel

En général, un appel entrant est sélectionné automatiquement à son arrivée. Toutefois, si vous êtes déjà en communication ou si vous recevez plusieurs appels en même temps, il peut être nécessaire de sélectionner manuellement celui auquel vous souhaitez répondre.

Suivez une des méthodes ci-après pour répondre à un appel entrant :

- Si vous n'êtes pas en communication, décrochez le combiné *OU* appuyez sur la touche de ligne/d'appel en regard de laquelle une diode verte clignote *OU* appuyez sur le bouton **Haut-parleur** pour activer le mode mains libres.
- Si vous êtes déjà en communication, appuyez sur la touche de ligne/d'appel en regard de laquelle une diode verte clignote.

**Remarque :**

Si votre administrateur système a activé la fonction de mise en attente automatique (Communication Manager), vous pouvez répondre à un autre appel sans mettre manuellement l'appel actif en attente. Si cette fonction n'est pas activée, vous devez mettre l'appel actif en attente avant de répondre à l'appel entrant ; autrement, vous perdez l'appel en cours lorsque vous répondez à l'autre.

---

## Désactivation du microphone

Lorsque vous activez la fonction Discrétion au cours d'un appel, elle est désactivée automatiquement si vous changez de mode (combiné, casque ou mains libres). Lorsque le bouton Discrétion est allumé, le micro (du combiné, du casque ou de la base du téléphone) est désactivé.

1. Appuyez sur le bouton **Discrétion** en cours d'appel pour que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
2. Rappuyez sur le bouton **Discrétion** pour réactiver le micro.

---

## Mise en attente d'un appel

1. Appuyez sur le bouton **En attente** pour mettre l'appel actif en attente.

**Remarque :**

La diode verte placée en regard de la touche de ligne/d'appel clignote rapidement pour indiquer que l'appel est en attente. Si l'appel actif est sur une ligne d'un système Avaya Distributed Office, la diode rouge s'allume également.

2. Pour reprendre un appel, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - S'il y a plusieurs appels en attente, appuyez sur la touche de ligne en regard de l'appel souhaité pour le reprendre.
  - S'il y a un seul appel en attente, appuyez sur le bouton **En attente** ou sur la touche de ligne en regard de l'appel pour le reprendre.

---

## Transfert d'un appel

1. Si l'appel que vous souhaitez transférer n'est pas l'appel en cours, appuyez sur la touche de ligne en regard de l'appel concerné.
2. Appuyez sur le bouton **Transfert**.

**Remarque :**

La diode verte placée en regard de la touche de ligne/d'appel clignote très rapidement pour indiquer que l'appel est en cours de transfert. Si l'appel actif est sur une ligne d'un système Avaya Distributed Office, la diode rouge s'allume également.

3. Composez un numéro de téléphone.

**Remarque :**

Pour transférer un appel en attente, appuyez sur la touche de ligne en regard de l'appel en attente.

4. Rappuyez sur le bouton **Transfert** ou raccrochez le combiné pour procéder au transfert.

---

## À propos des téléconférences

Lors d'une téléconférence, vous pouvez converser simultanément avec trois personnes (au maximum) se trouvant en différents endroits. D'autres options peuvent être disponibles par le biais de la fonction de téléconférence étendue. Pour plus d'informations sur cette fonction, contactez votre administrateur système.

---

## Établissement d'une téléconférence

1. En cours de communication, appuyez sur le bouton **Conférence**.

**Remarque :**

La diode verte placée en regard de la touche de ligne/d'appel clignote très rapidement pour indiquer qu'une téléconférence est en cours d'établissement. Si l'appel actif est sur une ligne d'un système Avaya Distributed Office, la diode rouge s'allume également.

2. Composez un numéro de téléphone.
3. Appuyez sur **Conférence** pour intégrer la personne à la téléconférence en cours.

---

## Ajout d'une personne en attente à une téléconférence

1. En cours de communication, appuyez sur le bouton **Conférence**.  
Vous entendez la tonalité.
2. Appuyez sur la touche de ligne en regard de l'appel en attente.
3. Rappuyez sur le bouton **Conférence** pour intégrer la personne à la téléconférence.

---

## Mise en attente d'une téléconférence

Lorsque vous mettez une téléconférence en attente, les autres participants peuvent continuer à converser entre eux.

1. Appuyez sur le bouton **En attente** au cours d'une téléconférence.

### Remarque :

La diode verte placée en regard de la touche de ligne/d'appel clignote pour indiquer que la téléconférence est en attente.

2. Appuyez sur le bouton **En attente** pour rejoindre la téléconférence.

---

## Exclusion du dernier participant ayant rejoint une téléconférence

Lors d'une téléconférence en cours, appuyez sur le bouton **Abandon**.

---

## Consultation des messages

Le voyant rouge placé dans l'angle supérieur droit du téléphone indique que vous avez des messages en attente. Votre boîte vocale est une fonction configurée. Pour toute question, contactez votre administrateur système.

---

## Connexion à votre messagerie vocale

1. Pour accéder à votre boîte vocale, suivez les instructions de votre administrateur système.
2. Lorsque vous êtes connecté, suivez les invites de votre système de messagerie vocale.

---

## À propos des lignes d'appel couplées

Votre téléphone peut afficher une ligne d'appel couplée en plus de vos propres lignes d'appel. Généralement, une ligne d'appel couplée appartient à une autre personne, mais le couplage vous permet de savoir si cette ligne est en cours d'utilisation, de répondre aux appels reçus sur cette ligne, ou de rejoindre un appel en cours sur cette ligne depuis votre téléphone. Vous pouvez également passer des appels sortants sur une ligne d'appel couplée lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation.

---

## Réponse à un appel sur une ligne couplée

Pour répondre à un appel sur une ligne couplée, appuyez sur la touche de ligne/d'appel associée à la ligne couplée.

### Remarque :

La ligne couplée sur laquelle arrive l'appel peut être sélectionnée automatiquement en l'absence d'appel en cours. Si la ligne apparaît sur l'afficheur, vous pouvez répondre à l'appel en décrochant le combiné ou en appuyant sur le bouton **Haut-parleur**. Si vous êtes déjà en communication à l'arrivée d'un appel sur une ligne couplée, vous devez appuyer sur la touche correspondante pour le sélectionner (comme pour un appel entrant sur une ligne principale).

---

## Participation à un appel sur une ligne couplée

Pour rejoindre un appel en cours sur une ligne couplée, appuyez sur la touche de ligne/d'appel associée à la ligne couplée.

---

## Procédure d'appel sur une ligne couplée

Lorsque vous passez un appel sur une ligne couplée, vous utilisez en fait la ligne d'une autre personne. L'identifiant de l'appelant peut indiquer que l'appel vient de vous ou de la personne dont vous utilisez la ligne. Pour toute question relative à l'affichage du nom ou du numéro de poste sur le téléphone de votre correspondant, contactez votre administrateur système.

1. Appuyez sur la touche de ligne/d'appel associée à la ligne couplée.
2. Composez un numéro de téléphone.

---

## À propos des lignes partagées

Si vous disposez d'un système de traitement des appels Avaya Distributed Office, et selon sa configuration, votre téléphone peut afficher des lignes partagées en plus de vos propres lignes. Une ligne partagée désigne une ligne que plusieurs utilisateurs se partagent. Vous pouvez répondre à un appel, rejoindre un appel en cours et passer un appel sortant sur une ligne partagée. (Notez que vous pouvez passer des appels externes uniquement sur une ligne classique.) Pour ce faire, il faut suivre les mêmes procédures que celles adaptées à une ligne couplée. La seule différence tient au fait que vous n'utilisez pas la ligne d'une autre personne mais une ligne partagée.

---

## Réponse à un appel sur une ligne partagée

Pour répondre à un appel sur une ligne partagée, appuyez sur la touche de ligne/d'appel associée à la ligne partagée.

**Remarque :**

La ligne partagée sur laquelle arrive l'appel peut être sélectionnée automatiquement en l'absence d'appel en cours. Si la ligne apparaît sur l'afficheur, vous pouvez répondre à l'appel en décrochant le combiné ou en appuyant sur le bouton **Haut-parleur**. Si vous êtes déjà en communication à l'arrivée d'un appel sur une ligne partagée, vous devez appuyer sur la touche correspondante pour le sélectionner (comme pour un appel entrant sur une ligne principale).

---

## Participation à un appel sur une ligne partagée

Pour rejoindre un appel en cours sur une ligne partagée, appuyez sur la touche de ligne/d'appel associée à la ligne partagée.

---

## Procédure d'appel sur une ligne partagée

Pour toute question relative à l'affichage du nom ou du numéro de poste sur le téléphone de votre correspondant lors d'un appel sortant sur une ligne partagée, contactez votre

administrateur système. Vous pouvez passer uniquement des appels externes sur une ligne partagée.

1. Appuyez sur la touche de ligne/d'appel associée à la ligne partagée.
2. Composez un numéro de téléphone.

---

## À propos des fonctions téléphoniques avancées

Les systèmes de gestion des appels Avaya proposent un grand nombre de fonctions téléphoniques avancées, notamment le renvoi d'appel vers un numéro à définir, le renvoi de tous les appels vers un numéro prédéfini, la numérotation abrégée, et la réception simultanée des appels entrants sur un poste et un téléphone portable. Votre administrateur système peut attribuer une de ces fonctionnalités à la touche de fonction de votre téléphone.

L'étiquette placée sous la touche de fonction identifie la fonctionnalité qui lui est associée sur votre téléphone. Pour plus d'informations sur la fonction configurée sur votre téléphone et sur les autres fonctions disponibles sur votre poste, contactez votre administrateur système.

---

## À propos du menu Avaya

Le menu Avaya permet de régler et personnaliser les paramètres du téléphone, de sélectionner la langue d'affichage, de consulter les données réseau et de vous déconnecter. Pour accéder au menu Avaya, appuyez sur le bouton **A**. Pour quitter le menu Avaya, appuyez deux fois sur le bouton **A**.

Le menu Avaya comporte cinq sous-menus :

- **Afficheur** — Régler la luminosité et le contraste de l'afficheur ; activer ou désactiver l'alerte visuelle.
- **Sons** — Sélectionner une sonnerie ; activer ou désactiver le son (clic) des touches ; activer ou désactiver les tonalités d'erreur.
- **Options avancées** — Sélectionner la langue d'affichage ; activer ou désactiver le réglage automatique de l'amplification (AGC) du combiné et du haut-parleur ; procéder à une sauvegarde/restauration manuelle si vous disposez d'un serveur de fichiers de sauvegarde/restauration. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.
- **Informations réseau** — Récapitulatif des paramètres réseau de votre téléphone, comme les paramètres IP et la qualité de service.
- **Ferm. sess.** — Vous déconnecter du téléphone pour empêcher toute utilisation non autorisée en votre absence.

### Remarque :

Les sous-menus affichés dépendent de la configuration de votre poste. Il est possible que certains sous-menus ne soient pas disponibles.

---

## Réglage de la luminosité ou du contraste de l'afficheur

1. Appuyez sur le bouton **A**.
2. Appuyez sur la touche **#** pour continuer.
3. Appuyez sur la touche **\*** pour sélectionner Afficheur.
4. Appuyez sur la touche **#** pour faire défiler la liste jusqu'à Luminosité ou Contraste.
5. Appuyez sur le bouton de réglage du volume (- ou +) pour régler la luminosité ou le contraste.

---

## Changement de sonnerie

1. Appuyez sur le bouton **A**.
2. Appuyez sur la touche **#** pour faire défiler la liste jusqu'à l'option Sons.
3. Appuyez sur la touche **\*** pour sélectionner Sons.
4. Appuyez sur le bouton de réglage du volume (- ou +) pour sélectionner une sonnerie.

### Remarque :

Vous entendez chaque sonnerie que vous sélectionnez.

---

## Activation ou désactivation du son (clic) des touches

1. Appuyez sur le bouton **A**.
2. Appuyez sur la touche **#** pour faire défiler la liste jusqu'à l'option Sons.
3. Appuyez sur la touche **\*** pour sélectionner Sons.
4. Appuyez sur la touche **#** pour sélectionner Suivant.
5. Appuyez sur le bouton de réglage du volume (- ou +) pour activer ou désactiver le son (clic) des touches.

---

## Activation ou désactivation des tonalités d'erreur

1. Appuyez sur le bouton **A**.
2. Appuyez sur la touche **#** pour faire défiler la liste jusqu'à l'option Sons.
3. Appuyez sur la touche **\*** pour sélectionner Sons.
4. Appuyez sur la touche **#** pour faire défiler la liste jusqu'à Tonalités d'erreur.
5. Appuyez sur le bouton de réglage du volume (- ou +) pour activer ou désactiver les tonalités d'erreur.

---

## Activation ou désactivation de l'alerte visuelle

Lorsque la fonction Alerte visuelle est activée, le voyant placé dans l'angle supérieur droit du téléphone clignote à l'arrivée d'un appel entrant. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

1. Appuyez sur le bouton **A**.
2. Appuyez sur la touche **#** pour continuer.
3. Appuyez sur la touche **\*** pour sélectionner Afficheur.
4. Appuyez sur la touche **#** pour faire défiler la liste jusqu'à Alerte visuelle.
5. Appuyez sur le bouton de réglage du volume (- ou +) pour activer ou désactiver l'alerte visuelle.

---

## Réglage automatique de l'amplification

La fonction de réglage automatique de l'amplification (AGC) permet d'assurer un niveau audio constant en augmentant ou réduisant automatiquement l'amplification selon le niveau du signal. Pour les signaux de niveau élevé, l'amplification est réduite et pour les signaux de niveau faible, elle est augmentée.

1. Appuyez sur le bouton **A**.
2. Appuyez sur la touche **#** pour faire défiler la liste jusqu'à Options avancées.
3. Appuyez sur la touche **\*** pour sélectionner Options avancées.
4. Appuyez sur la touche **#** pour sélectionner AGC téléphone ou AGC haut-parleur.
5. Appuyez sur le bouton de réglage du volume (- ou +) pour activer ou désactiver le réglage automatique de l'amplification.

---

## Changement de langue

1. Appuyez sur le bouton **A**.
2. Appuyez sur la touche **#** pour faire défiler la liste jusqu'à Options avancées.
3. Appuyez sur la touche **\*** pour sélectionner Options avancées.
4. Appuyez sur la touche **#** pour faire défiler la liste jusqu'à l'option Langue.
5. Appuyez sur la touche **\*** pour sélectionner l'option Langue.
6. Appuyez sur la touche **#** pour faire défiler la liste jusqu'à la langue souhaitée.

**Remarque :**

D'autres langues peuvent être disponibles. Contactez votre administrateur système.

7. Appuyez sur la touche **\*** pour valider la sélection.
8. Appuyez sur la touche **4** pour confirmer ou sur **6** pour annuler.

---

## Affichage des données réseau

1. Appuyez sur le bouton **A**.
2. Appuyez sur la touche **#** pour faire défiler la liste jusqu'à Infos réseau.
3. Appuyez sur la touche **\*** pour sélectionner Infos réseau.
4. Appuyez sur la touche **#** pour faire défiler la liste jusqu'à Info audio, Info IP, Qualité de service, Interfaces ou Divers.
5. Appuyez sur la touche **\*** pour afficher les données de l'option sélectionnée.

## Index

<hr/>	
<b>A</b>	
afficheur du téléphone, icônes	
à propos.....	<a href="#">9</a>
afficheur	
réglage de la luminosité.....	<a href="#">15</a>
réglage du contraste.....	<a href="#">15</a>
AGC	
définition.....	<a href="#">16</a>
alertes visuelles	
configuration.....	<a href="#">16</a>
appels entrants	
réponse.....	<a href="#">11</a>
transfert.....	<a href="#">12</a>
appels sortants	
passer un appel.....	<a href="#">10</a>
passer un appel sur une ligne couplée	
.....	<a href="#">14</a>
passer un appel sur une ligne partagée	
.....	<a href="#">15</a>
rappel d'un numéro.....	<a href="#">11</a>
appels sur une ligne partagée	
participation.....	<a href="#">14</a>
<hr/>	
<b>C</b>	
connexion à votre téléphone.....	<a href="#">10</a>
<hr/>	
<b>D</b>	
déconnexion de votre téléphone.....	<a href="#">10</a>
désactivation du micro.....	<a href="#">11</a>
diodes	
à propos.....	<a href="#">9</a>
diodes des touches de fonction	
à propos.....	<a href="#">9</a>
diodes des touches de ligne/d'appel	
à propos.....	<a href="#">9</a>
données réseau	
affichage.....	<a href="#">17</a>
<hr/>	
<b>é</b>	
étiquettes en papier	
à propos.....	<a href="#">10</a>
<hr/>	
<b>F</b>	
fonctions téléphoniques avancées	
fonctions couramment configurées.....	<a href="#">15</a>
<hr/>	
<b>I</b>	
icônes de l'afficheur du téléphone	
à propos.....	<a href="#">9</a>
<hr/>	
<b>L</b>	
langue	
changement.....	<a href="#">17</a>
ligne d'appel couplée	
participation.....	<a href="#">14</a>
lignes d'appel couplées	
à propos.....	<a href="#">13</a>
réponse.....	<a href="#">13</a>
lignes partagées	
à propos.....	<a href="#">14</a>
réponse.....	<a href="#">14</a>
<hr/>	
<b>M</b>	
menu Avaya	
alertes visuelles.....	<a href="#">16</a>
à propos.....	<a href="#">15</a>
changement de langue.....	<a href="#">17</a>
déconnexion.....	<a href="#">10</a>
données réseau.....	<a href="#">17</a>
luminosité ou contraste.....	<a href="#">15</a>
réglage automatique de l'amplification	
.....	<a href="#">16</a>
son (clic) des touches.....	<a href="#">16</a>
sonnerie.....	<a href="#">16</a>
tonalités d'erreur.....	<a href="#">16</a>
messaging vocale	
connexion.....	<a href="#">13</a>
messages	
récupération.....	<a href="#">13</a>
mise en attente.....	<a href="#">11</a>
téléconférences.....	<a href="#">13</a>
<hr/>	
<b>R</b>	
renumérotation.....	<a href="#">11</a>
<hr/>	
<b>S</b>	
son (clic) des touches	
activation ou désactivation.....	<a href="#">16</a>
sonnerie	
changement.....	<a href="#">16</a>


---

## T

téléconférences	
ajout d'une personne en attente....	<a href="#">12</a>
à propos.....	<a href="#">12</a>
établir.....	<a href="#">12</a>
exclusion du dernier participant.....	<a href="#">13</a>
mise en attente.....	<a href="#">13</a>
tonalités d'erreur	
désactivation.....	<a href="#">16</a>
transfert.....	<a href="#">12</a>




[www.onedirect.fr](http://www.onedirect.fr)

 Numéro Vert  
**0 800 72 4000**

58 Av de Rivesalles Appel Gratuit  
66240 St Esteve  
tel. +33(0)468 929 322   
fax +33(0)468 929 333


[www.onedirect.es](http://www.onedirect.es)

 **902 30 32 32**


Av Diagonal 618 8° D  
08021 Barcelona   
tel. +34 93 241 38 90  
fax +34 93 241 37 92


[www.onedirect.it](http://www.onedirect.it)

 **02 365 22 990**


Via Caracciolo 20  
20155 Milano   
tel. +39 02 365 22 990  
fax +39 02 365 22 991


[www.onedirect.pt](http://www.onedirect.pt)

 **800 780 300**

Av. da Libertade n° 9 - 7°  
1250-139 Lisboa   
tel. 800 780 300  
fax 800 780 301

[www.onedirect.com](http://www.onedirect.com)

 **0800 70 50 400**

Berner Str. 50  
60437 Frankfurt / Main   
tel. 069 24 75 10 50  
fax 069 24 75 10 5 90