


**Jabra**  
BT2050

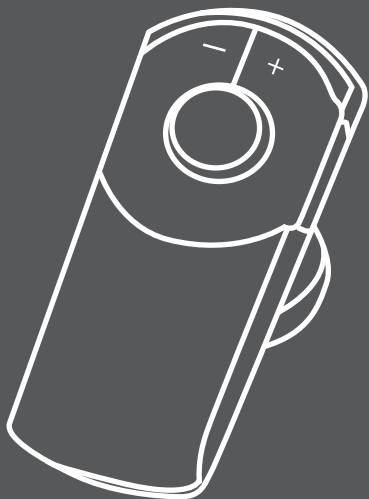

MODE D'EMPLOI

**Jabra**

## FRANÇAIS


MERCI ! .....	2
À PROPOS DE VOTRE JABRA BT2050.....	2
FONCTIONNALITÉS DE VOTRE OREILLETTE.....	3
MISE EN ROUTE .....	4
CHARGEMENT DE VOTRE OREILLETTE.....	4
MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'OREILLETTE .....	5
APPAIRAGE AVEC VOTRE TÉLÉPHONE .....	5
STYLE DE PORT .....	6
COMMENT.....	6
EXPLICATION DES VOYANTS LUMINEUX.....	8
DIAGNOSTIC DES PANNES ET QUESTIONS FRÉQUENTES.....	8
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?.....	9
POUR BIEN TRAITER VOTRE CASQUE .....	10
MISE EN GARDE! .....	10
GARANTIE .....	11
CERTIFICATION ET APPROBATIONS DE SECURITE.....	14
GLOSSAIRE.....	14

## MERCI !

Nous vous remercions d'avoir acheté l'oreillette Bluetooth® Jabra BT2050. Nous espérons que vous en serez satisfait. Ce mode d'emploi vous permettra d'utiliser et de tirer le meilleur parti de votre oreillette.

## À PROPOS DE VOTRE JABRA BT2050

- 1 **Touche Réponse/Fin**
- 2 **Bouton marche/arrêt**
- 3 **Voyant lumineux**
- 4 **Prise de charge**
- 5 **Volume sonore haut/bas**
- 6 **Crochet auriculaire**

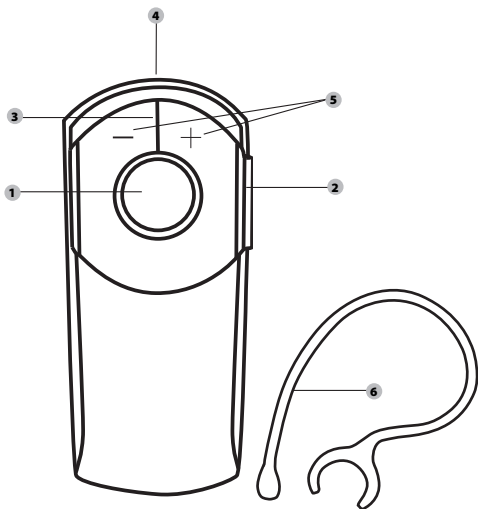

## FONCTIONNALITÉS DE VOTRE OREILLETTE

### **Votre Jabra BT2050 permet les fonctions suivantes :**

- Répondre aux appels
- Terminer les appels
- Rejeter des appels\*
- Lancer une numérotation vocale\*
- Rappeler le dernier numéro\*
- Utiliser la fonction double appel\*
- Mettre un appel en attente\*

### **Spécifications**

- Jusqu'à 4 h de temps de communication/180 h en mode veille
- Batterie rechargeable compatible avec tout chargeur d'alimentation en courant alternatif, PC via USB ou chargeur voiture (non fourni)
- Voyant blanc pour l'indicateur d'état et de batterie
- Mode silencieux : désactive la lumière après 1 minute
- Taille : L 41,5mm x 18,9mm x H25,9mm
- Poids : 8 g
- Qualifié pour la spécification Bluetooth version 2.0 + EDR (taux avancé de données), avec prise en charge des profils oreillette et mains libres pour les conversations téléphoniques.
- e-SCO pour une qualité audio améliorée
- Cryptage 128 bits
- Portée : jusqu'à 10 m

\* Dépend du modèle de téléphone.

## MISE EN ROUTE

Avant d'utiliser votre oreillette, effectuez les trois étapes suivantes

- 1. Chargez votre oreillette**
- 2. Activez Bluetooth sur votre téléphone mobile  
(reportez-vous au manuel de votre téléphone mobile)**
- 3. Appairez l'oreillette avec votre téléphone portable**

La Jabra BT2050 est facile à utiliser. La touche Réponse/Fin de l'oreillette assure diverses fonctions, selon la durée de pression.

Instructions	Durée de pression
Tapez	Brièvement (env. 1 seconde)
Double-tapez	2 pressions répétées rapidement
Appuyez	Environ 1 à 3 secondes
Appuyez et maintenez enfoncée	Environ plus de 5 secondes

## CHARGEMENT DE VOTRE OREILLETTE

Avant la première utilisation, assurez-vous que votre oreillette Jabra BT2050 est entièrement chargée. Utilisez l'adaptateur de secteur pour charger l'appareil depuis une prise de courant. Votre oreillette indique son niveau de charge au fur et à mesure du chargement :

Ce que vous voyez	Niveau de charge
Lumière fixe	En cours de chargement
Lumière éteinte	Chargement terminé
4 clignotements (répétés toutes les 5 sec.)	Batterie faible

Avant la première utilisation, vous devez charger votre oreillette pendant au moins deux heures. Utilisez l'alimentation c.a. pour charger à partir d'une prise secteur. Lorsque l'indicateur lumineux (LED) est allumé en fixe, votre oreillette est en charge. Quand l'indicateur fixe s'éteint, l'oreillette est entièrement chargée.

N'utilisez jamais d'autres chargeurs que ceux qui sont fournis avec l'oreillette, ou vous risqueriez de l'endommager.

Remarque : la durée de vie de la batterie sera considérablement réduite si votre appareil reste déchargé pendant une longue période. Par conséquent, nous vous recommandons de la recharger au moins une fois par mois.

## MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'OREILLETTE

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant environ 2 secondes pour activer ou désactiver l'oreillette.

## APPAIRAGE AVEC VOTRE TÉLÉPHONE

Les oreillettes sont connectées au téléphone par une procédure dite d'« appairage ». En suivant quelques étapes simples, un téléphone peut être appairé à une oreillette en quelques minutes.

### 1. Mettez l'oreillette en mode appairage

- Lorsque vous activez votre Jabra BT2050 pour la première fois, l'oreillette démarre automatiquement en mode d'appairage. En d'autres termes, elle est repérable par votre téléphone. Lorsque l'oreillette est en mode d'appairage, la LED est allumée de façon fixe.

### 2. Réglez votre téléphone Bluetooth pour qu'il « détecte » la Jabra BT2050

- Suivez le mode d'emploi de votre téléphone. Tout d'abord, vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre téléphone portable. Ensuite, configurez votre téléphone pour qu'il recherche l'oreillette. Généralement, les étapes sont les suivantes : « réglages », « connexion » ou bien le menu Bluetooth de votre téléphone, puis l'option « détection » ou « ajout » d'un périphérique Bluetooth\*.

### 3. Votre téléphone détecte l'oreillette Jabra BT2050

- Votre téléphone trouvera l'oreillette sous le nom « Jabra BT2050 ». Votre téléphone demandera ensuite si vous voulez l'appairer avec l'oreillette. Acceptez en appuyant sur « Oui » ou « OK » sur le téléphone et saisissez le mot de passe ou code PIN = 0000 (4 zéros). Votre téléphone confirme que l'appairage est terminé.



En cas d'échec de l'appairage, mettez l'oreillette Jabra BT2050 en mode d'appairage manuel. Assurez-vous que l'oreillette est éteinte. Appuyez et maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le LED reste allumé. Le LED clignote avant de devenir fixe – **maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce qu'elle soit fixe.**

## STYLE DE PORT

La Jabra BT2050 est facile à porter. Elle est fournie avec 2 crochets auriculaires de tailles différentes – un petit et un grand. Les deux sont prêts à l'emploi. Vous pouvez porter l'oreillette avec un crochet auriculaire ou non, à vous de choisir.

Pour une performance optimale, portez la Jabra BT2050 et votre téléphone portable du même côté ou dans la même ligne de visée. Vous obtiendrez généralement une meilleure performance s'il n'y a aucun obstacle entre l'oreillette et le téléphone.

## COMMENT...

### Répondre à un appel

- Pour répondre à un appel, tapez sur la touche Réponse/Fin de l'oreillette.

### Terminer un appel

- Pour finir un appel en cours, tapez sur la touche Réponse/Fin.

## **Effectuer un appel**

- Si vous effectuez un appel à partir de votre téléphone portable, l'appel sera automatiquement transféré à l'oreillette (en fonction des paramètres du téléphone). Si votre téléphone ne permet pas cette fonction, tapez sur la touche Réponse/Fin de la Jabra BT2050 pour transférer l'appel vers l'oreillette.

## **Refuser un appel\***

- Pour refuser un appel entrant, appuyez sur la touche Réponse/Fin quand le téléphone sonne. Selon les paramètres de votre téléphone, le correspondant sera transféré sur votre messagerie vocale ou recevra la tonalité occupée.

## **Activer la numérotation vocale\***

- Appuyez sur la touche Réponse/Fin. Vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous enregistrez l'identité de numérotation vocale via votre oreillette. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre téléphone pour davantage d'informations sur cette fonction.

## **Rappeler le dernier numéro\***

- Tapez deux fois sur la touche Réponse/Fin lorsque l'oreillette est allumée et non utilisée.

## **Régler le son et le volume\***

- Appuyez sur la touche de volume haut ou bas (+ ou -) pour régler le volume sonore.

## **Secret/Annulation de la fonction Secret**

- Pour utiliser la fonction Secret, appuyez sur les deux touches volume, bas et haut, en même temps.  
Un long bip d'alerte s'entend pendant que le son est coupé.
- Pour annuler la fonction secret, tapez sur l'une des touches volume.

## **Utiliser la fonction double appel/mise en attente\***

Cette fonction vous permet de mettre un appel en attente pendant que vous répondez à un autre appel.

- Pour mettre l'appel en cours en attente et répondre à l'appel entrant, appuyez une fois sur la touche Réponse/Fin.
- Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur la touche Réponse/Fin.
- Pour finir l'appel en cours, tapez sur la touche Réponse/Fin.

\* Dépend du modèle de téléphone.

## EXPLICATION DES VOYANTS LUMINEUX

Ce que vous voyez	État de l'appel/de la connexion
Lumière fixe	En mode d'appairage
Clignotement simple lent	Connectée au téléphone
Clignotement triple lent	Non connectée au téléphone
Clignotement double rapide	Appel entrant/sortant dans l'oreillette
4 clignotements (répétés toutes les 5 sec.)	Batterie faible

## DIAGNOSTIC DES PANNES ET QUESTIONS FRÉQUENTES

### J'entends des craquements

- La technologie Bluetooth est une technologie radio, c'est-à-dire sensible aux objets qui se trouvent entre l'oreillette et le périphérique connecté. Elle permet d'utiliser l'oreillette et l'appareil connecté dans un rayon de 10 mètres à condition qu'il n'y ait pas d'objet volumineux entre eux (murs, etc.).

### Je n'entends rien dans mon oreillette

- Augmentez le volume dans l'oreillette.
- Assurez-vous que l'oreillette a été correctement couplée avec le périphérique.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à l'oreillette en tapant sur la touche Réponse/Fin.

### Je rencontre des problèmes d'appairage

- Vous avez peut-être supprimé la connexion d'appairage dans votre téléphone portable. Suivez les instructions d'appairage.

### Je veux réinitialiser l'oreillette

- Il est possible de réinitialiser et de tester l'oreillette. Assurez-vous que l'oreillette est éteinte. Appuyez simultanément et sans relâche sur la touche Réponse/Fin et sur la touche Marche/Arrêt pendant 10 secondes.

L'oreillette s'éteint automatiquement au bout d'environ 10 secondes. À la mise sous tension suivante, l'oreillette entrera en mode appairage comme la première fois que vous avez allumé votre BT2050.

### **La Jabra BT2050 peut-elle fonctionner avec d'autres périphériques Bluetooth ?**

- La Jabra BT2050 est conçue pour fonctionner avec des téléphones portables Bluetooth. Elle peut aussi fonctionner avec tout appareil Bluetooth compatible avec la version Bluetooth 1.1 ou les versions plus avancées. Elle prend également en charge les profils oreillette, mains libres et/ou distribution avancée du son.

### **Je n'arrive pas à utiliser les fonctions de rejet d'appel, de mise en attente, de rappel du dernier numéro ou de numérotation vocale**

- Ces fonctions dépendent de la capacité de votre téléphone à prendre en charge un profil mains libres. Même si le profil mains libres est appliqué pour le rejet d'appel, la mise en attente d'un appel et la numérotation vocale sont des fonctions facultatives non prises en charge par tous les périphériques. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre téléphone pour plus de détails.

### **Le périphérique n'est pas connecté à mon oreillette pour répondre à temps à un appel**

- Si l'oreillette est éteinte et est allumée à l'arrivée d'un appel entrant, il se peut que l'oreillette ne se connecte pas à temps pour répondre à l'appel. Pour éviter cela, veillez à garder votre oreillette allumée, à portée et connectée.

## **AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?**

1. **Web:** <http://www.jabra.com/support>  
(dernières informations de support et modes d'emploi en ligne)
2. **E-mail:** [support.fr@jabra.com](mailto:support.fr@jabra.com)  
Information: [info@jabra.com](mailto:info@jabra.com)
3. **Téléphone:** 0800 900325

## POUR BIEN TRAITER VOTRE CASQUE

- Entreposez toujours le Jabra BT2050 hors tension et bien protégé.
- Evitez de le stocker à des températures extrêmes (plus de 45 °C/113 °F – surtout au rayonnement solaire direct – ou moins de -10 °C/14 °F). La longévité de la pile peut en être réduite, et le fonctionnement peut se dégrader. Des températures élevées peuvent aussi dégrader ses performances.
- Evitez d'exposer le Jabra BT2050 à la pluie ou à d'autres liquides.

## MISE EN GARDE!

Les casques peuvent produire des sons d'une intensité sonore élevé et très aigus. L'exposition à ces sons peut provoquer une perte permanente de l'audition. Le volume sonore peut varier selon le téléphone que vous utilisez, sa réception, le réglage de son volume et son environnement. Veuillez lire les consignes de sécurité avant d'utiliser ce casque.

### Consignes de sécurité

#### 1. Avant d'utiliser ce produit, procédez comme suit:

- avant de mettre le casque, amenez le réglage du volume sur son niveau le plus faible,
- mettez le casque sur la tête, puis
- réglez lentement la commande du volume afin d'atteindre un niveau qui vous convient.

#### 2. Durant l'utilisation de ce produit

- Gardez le volume au plus faible niveau possible, et évitez d'utiliser le casque dans des environnements bruyants où vous avez tendance à accroître le volume;
- Si vous avez besoin d'augmenter le volume, réglez lentement la commande du volume;  
et
- Si vous éprouvez une gêne ou si vous entendez un tintement dans les oreilles, cessez immédiatement d'utiliser le casque et consultez un médecin.

En cas d'usage continu à volume élevé, vos oreilles peuvent s'habituer au niveau sonore, ce qui peut provoquer une dégradation permanente de votre ouïe sans que vous en éprouviez une gêne manifeste.

L'utilisation du casque quand vous conduisez un véhicule, une moto, un bateau ou un vélo peut être dangereuse, voire même illégale dans certains pays. Veuillez consulter votre droit local. Faites attention quand vous utilisez votre casque lorsque vous exercez une activité qui nécessite votre pleine attention. Durant une telle activité, retirez le casque de vos oreilles ou coupez votre casque, afin d'éviter d'être distrait et de risquer un accident ou une blessure.

### **3. Gardez hors de portée d'enfants:**

Le sac en plastique dans lequel le produit et ses pièces sont enveloppés ne sont pas des jouets pour enfants. Les sachets eux-mêmes ou les nombreuses pièces qu'ils contiennent peuvent étouffer la personne qui les avale. N'essayez jamais de démonter le produit vous-même. Aucun des composants internes ne peut être remplacé ou réparé par l'utilisateur.

Seuls des distributeurs ou des centres de SAV agréés sont autorisés à ouvrir le produit. Si toute pièce de votre produit doit être remplacée, quel qu'en soit le motif, y compris l'usure normale ou la casse, veuillez contacter votre distributeur.

### **4. ACA TS028 – Inflammation d'atmosphères inflammables**

N'utilisez pas le casque dans des environnements exposés à un risque d'inflammation de gaz inflammables.

## **GARANTIE**

### **Garantie limitée à deux (2) ans**

GN Netcom A/S garantit que ce produit est exempt de vices de matériau et de fabrication (sous réserve des modalités définies plus haut) pendant une période de deux (2) ans après la date d'achat ("Période de garantie"). Durant la Période de garantie, GN Netcom A/S réparera ou remplacera (à la discrétion de GN Netcom A/S) ce produit ou toute pièce défectueuse ("Prestations de garantie"). Si la réparation ou le remplacement ne sont pas commercialement faisables ou ne peuvent pas être faits dans les délais, GN Netcom A/S pourra choisir de vous rembourser le prix d'achat versé pour le produit en question. La réparation ou le remplacement selon les modalités de cette garantie ne vous donne pas droit à une prolongation ou au recommencement de la période de garantie.

## **Droits en vertu de la garantie**

Pour bénéficier des Prestations de garantie, veuillez contacter le distributeur GN Netcom A/S auquel vous avez acheté ce produit ou visitez [www.jabra.com](http://www.jabra.com) pour plus d'informations sur le service clients.

Vous aurez besoin de renvoyer ce Produit au distributeur, ou de l'expédier au distributeur ou à GN Netcom A/S (si ceci est indiqué sur [www.jabra.com](http://www.jabra.com)), soit dans son emballage d'origine, soit dans un emballage lui apportant un degré de protection équivalent.

Les frais d'expédition du produit à GN Netcom A/S seront à votre charge. Si le Produit est couvert par la garantie, GN Netcom A/S prendra à sa charge les frais d'expédition du produit chez vous après la fourniture de sa prestation en vertu de cette garantie. Les frais de port en retour vous seront facturés pour les produits non couverts par la garantie ou ne nécessitant aucune réparation sous garantie.

Les informations suivantes doivent être fournies pour bénéficier des Prestations de garantie: (a) le produit, et (b) la preuve d'achat qui indique clairement le nom et l'adresse du vendeur, la date d'achat et le type de produit, qui prouve que ce produit est couvert par la Période de garantie. Indiquez également (c) votre adresse pour le retour, (d) votre numéro de téléphone pendant la journée et (e) le motif de ce retour.

Dans le cadre des efforts déployés par GN Netcom A/S /Jabra pour réduire les déchets affectant l'environnement, vous accepterez que le produit peut être constitué par des équipements reconditionnés contenant des composants d'occasion dont certains ont pu être rénovés. Ces composants d'occasion répondent tous aux hautes exigences de qualité de GN Netcom A/S /Jabra et satisfont aux spécifications de performances et de fiabilité des produits de GN Netcom A/S . Vous accepterez également que les pièces ou composants remplacés deviendront la propriété de GN Netcom A/S .

## **Limitation de la garantie**

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et prendra automatiquement fin avant son expiration si ce produit est vendu ou cédé par ailleurs à une autre personne. La garantie fournie par GN Netcom A/S dans cette déclaration s'applique uniquement aux produits achetés pour être utilisés et pas pour être revendus. Elle ne s'applique pas aux achats «open box» dont les produits sont vendus «en l'état» et sans la moindre garantie.

Nous excluons en particulier de la garantie les éléments consommables à durée de vie limitée et soumis à l'usure normale, tels que les écrans de microphone, les coussins auriculaires, les fiches modulaires, les tiges d'oreille, les finitions décoratives, les piles et d'autres accessoires.

Cette garantie n'est pas valable si le numéro de série, l'étiquette du code de date ou l'étiquette du produit apposés à l'usine ont été modifiés ou enlevés de ce produit.

Cette Garantie ne couvre pas les dégâts esthétiques ou ceux causés par un usage abusif, une négligence, des imprévus, des accidents, un démontage ou la modification de toute partie du produit. Elle ne couvre pas les dégâts dus à un usage, une maintenance ou une installation non appropriées, ou à une tentative de réparation faite par un tiers autre que GN Netcom A/S ou un distributeur GN Netcom A/S qui a été autorisé par GN Netcom A/S à effectuer un travail sous garantie. Toute réparation non autorisée annulera cette garantie.

LES REPARATIONS OU LES REMPLACEMENTS PREVUS EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR. GN Netcom A/S SE DEGAGE DE TOUTE RESPONSABILITE POUR DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSECUTIFS RESULTANT D'UNE INFRACTION A UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE OU D'APTITUDE A UN CERTAIN USAGE.

NOTA: Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou consécutifs ou de garanties implicites, si bien que les exclusions susmentionnées ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux (statutaires) en vertu de votre droit national ou local applicable.

## CERTIFICATION ET APPROBATIONS DE SECURITE

### CE

Ce produit porte la marque CE conformément aux dispositions de la Directive R & TTE (99/5/CE)

GN Netcom A/S déclare par la présente que ce produit respecte les exigences de base et les autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE.

Pour plus d'informations, veuillez consulter <http://www.jabra.com>.

Dans l'UE, il est conçu pour être utilisé en Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, République Tchèque, Royaume-Uni, ainsi que dans l'AELE en Islande, en Norvège et en Suisse.

### Bluetooth

Le nom de marque et les logos Bluetooth<sup>®</sup> appartiennent à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par GN Netcom A/S est couverte par une licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## GLOSSAIRE

- 1. Bluetooth** est une technologie radio qui connecte des appareils tels que des téléphones mobiles et des casques, sans fils ou cordons, sur une courte distance (environ 30 pieds). Vous trouverez plus d'informations sur [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
- 2. Les profils Bluetooth** sont les différentes façon dont les appareils Bluetooth communiquent avec d'autres appareils. Les téléphones Bluetooth prennent en charge le profil casque, le profil mains libres, ou les deux. Pour prendre en charge certains profils, un fabricant de téléphone doit appliquer certaines fonctions obligatoires dans le logiciel du téléphone.

- Le pairage crée un lien unique et crypté entre deux appareils Bluetooth et leur permet de communiquer ensemble. Les appareils Bluetooth ne fonctionneront pas si les appareils n'ont pas été pairés.
- Le chiffre de passe ou **PIN** est un code que vous saisissez sur votre téléphone mobile pour le paier avec votre Jabra BT2050. Ceci permet à votre téléphone et au Jabra BT2050 de se reconnaître l'un l'autre et de fonctionner automatiquement ensemble.
- Le mode d'attente consiste en ce que le Jabra BT2050 attend passivement un appel. Quand vous «mettez fin» à un appel sur votre téléphone mobile, le casque revient sur le mode d'attente.

# Onedirect®

www.onedirect.fr

Numéro Vert  
**0 800 72 4000**

58 Av de Rivassates Appel Gratuit  
66240 St Esteve  
tel. +33(0)468 929 322  
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es

**902 30 32 32**

Av Diagonal 618 8º D  
08023 Barcelona  
tel. +34 93 241 38 90  
fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it

**02 365 22 990**

Via Caracciolo 20  
20155 Milano  
tel. +39 02 365 22 990  
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt

**800 780 300**

Av. da Libertade nº 9 - 7º  
1250-129 Lisboa  
tel. 800 780 300  
fax 800 780 301

www.onedirect.com

**0800 70 50 400**

Berner Str. 50  
60437 Frankfurt / Main  
tel. 069 24 75 10 50  
fax 069 24 75 10 590



Pour mettre le produit au rebut conformément aux normes et règlements locaux, consultez la page.

[www.jabra.com/weee](http://www.jabra.com/weee)

© 2008 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA



TYPE: BT2050

81-02701 A

**Jabra**