

# Casque sans fil GAP Cleyver HW10



Manuel d'utilisation

## CONTENU DU CARTON



Casque



Base




Alimentation 5V




Manuel  
d'utilisation

## VU GLOBALE BASE HW10

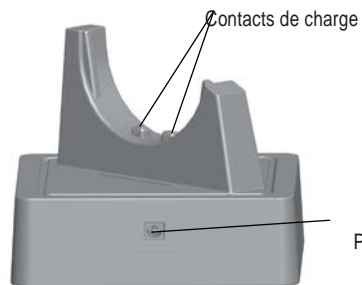

Prise alimentation

## VU GLOBALE CASQUE HW10

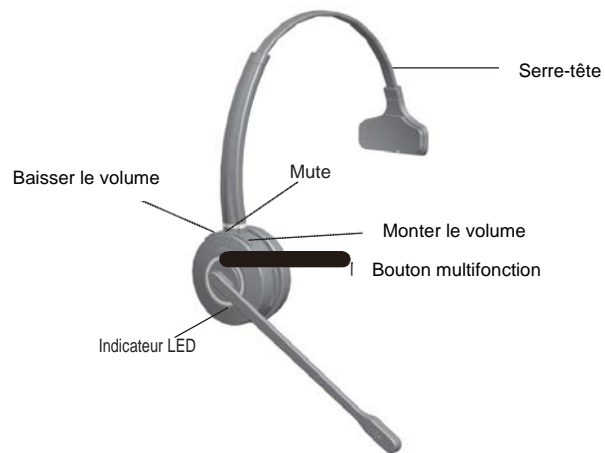

Serre-tête

Baisser le volume

Mute

Monter le volume

Bouton multifonction

Indicateur LED

Micro perche

Micro avec annulation  
de bruit

Contacts  
de charge

Récepteur


Coussinets en simili cuir

Merci d'avoir acheté votre casque HW10. Nous sommes sûrs que vous apprécierez son large éventail de fonctionnalités, et trouverez le casque confortable à porter et facile à utiliser.

## 1. Charger la batterie


1.1 Branchez l'alimentation dans la prise sur la base prévu à cet effet.

1.2 Connectez l'alimentation dans la prise de courant.

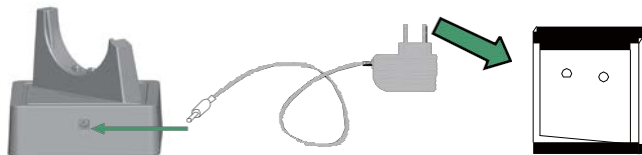

1.3 Positionnez le casque sur la base.

1.4 L'indicateur de charge de la batterie clignote lors du chargement et s'allume lorsque la batterie est complètement chargée.

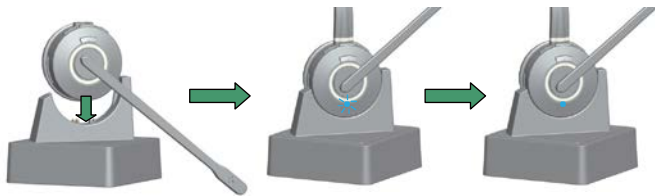

1.5 Chargez le casque pendant au moins 20 minutes avant de l'utiliser. Il faut moins de 3 heures pour une charge complète, offrant jusqu'à 8 heures de temps de conversation. Remarque: Lorsqu'il n'est pas utilisé, placez le casque dans la base pour charger. Si la charge de la batterie est trop faible, un bip discontinu retentira dans le casque.

## 2. Mise en place

Avant d'utiliser ODHW10, vous devez coupler le kit oreillette à la base de votre téléphone DECT.

2.1 Avant l'appairage, veuillez lire les instructions pour coupler un nouveau casque DECT dans le guide de l'utilisateur de votre téléphone DECT.

2.2 Allumer et éteindre le casque: Appuyez sur le bouton multifonction pour allumer le casque. Appuyez et maintenez le bouton multifonctions pour éteindre le casque.

2.3 Basculez l'ODHW10 en mode d'appairage: maintenez enfoncé le bouton Mute pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que l'indicateur sur le casque commence à clignoter rapidement.

2.4 Lorsque le casque est appairé avec le téléphone DECT, un bip va se faire entendre et l'indicateur sur le casque clignote lentement.

2.5 Si le jumelage échoue, éteignez le casque et rallumez-le, puis répétez l'étape 2.3.

Remarque importante: N'oubliez pas que pour utiliser l'ODHW10, votre téléphone DECT doit être conforme à la norme GAP (Generic Access Profile), conforme à la norme DECT la plus moderne.


Si vous n'êtes pas sûr que votre appareil est conforme à la norme GAP, veuillez vous reporter au guide d'utilisation de votre téléphone DECT.

3.1 Les appels entrants vous sont signalés par un signal dans le casque. Vous pouvez répondre aux appels en appuyant une fois sur le bouton multifonction. Pour mettre fin à un appel téléphonique, appuyez une fois de plus sur le bouton multifonction du casque.

3.2 Faites un appel téléphonique et demandez à la personne que vous appelez de vous aider.

3.3 Réglez le volume du son reçu en appuyant sur le bouton + ou -. Ce paramètre est enregistré. Lorsque le volume atteint max ou min, vous entendrez un bip dans le casque.

3.4 Pour activer la fonction de sourdine, appuyez une fois sur le bouton de sourdine. En mode silencieux, un bip retentit toutes les 5 secondes. Pour désactiver la fonction de sourdine, appuyez deux fois sur le bouton Muet.

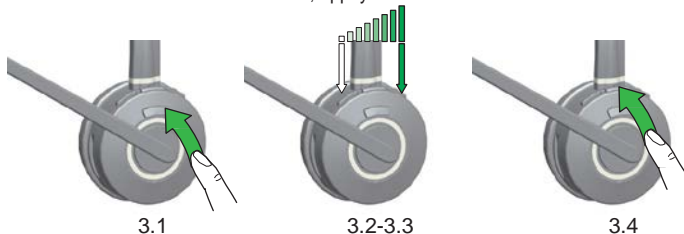

3.1

3.2-3.3

3.4