

User guide

Conference phone Konftel 100

Dansk | Deutsch | English | Español | Français
Italiano | Norsk | Suomi | Svenska


Intelligent communications




Sommaire

	Description	3
Connexions, accessoires et pièces de rechange		4
	Connexions	5
	Conversation	6
	<i>Pour recevoir une communication</i>	<i>6</i>
	<i>Pour établir une communication</i>	<i>6</i>
	<i>Nummerrepetition</i>	<i>6</i>
	<i>Conversations à trois</i>	<i>6</i>
	<i>Programmation de la touche R</i>	<i>7</i>
	Touche Conférence	8
Réglage du volume, fonction secret, calibrage, ajustez de volume du signal		9
	Dépannage et entretien	10
	Données techniques	11

Face supérieure

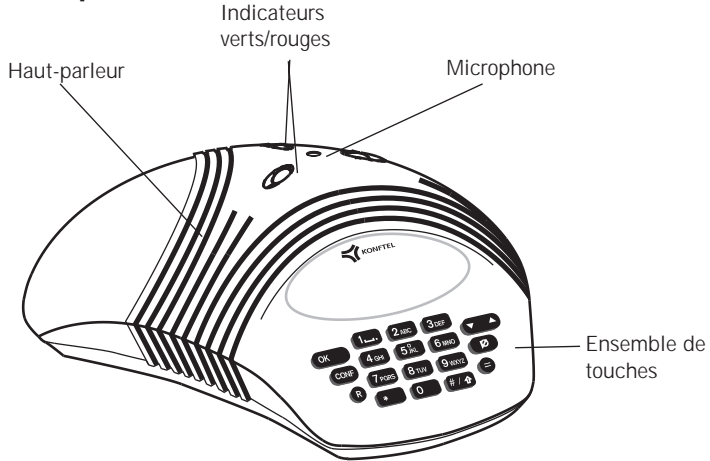

Face inférieure

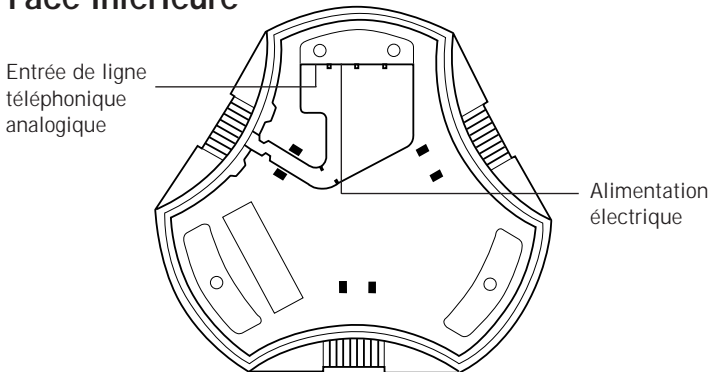


Affichage



4 Connexions, accessoires et pièces de rechange

Connexions

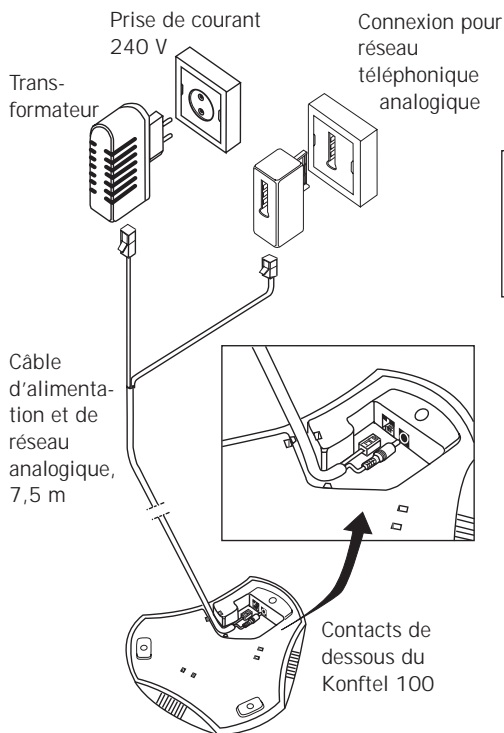

Accessoires


N° de l'article	Descriptif
9146030	Support mural
149110	Sospensione di fissaggio a soffitto con cavi
900103339	Rallonge de câble d'alimentation de 10 m
900103340	Câble de rallonge, alimentation et réseau analogique, 10 m
900103341	Câble de rallonge, alimentation et réseau analogique, 7,5 m

Pièces de rechange

N° de l'article	Descriptif
900103334	Câble d'alimentation et de réseau analogique, 7,5 m
900102026	Transformateur secteur 12 V c.c.

Connexion d'un combiné/casque

Vous pouvez connecter un téléphone avec combiné/casque à la même prise que votre Konftel 100. Il faut cependant que la fiche intermédiaire du Konftel 100 soit branchée la première dans la prise de téléphone.

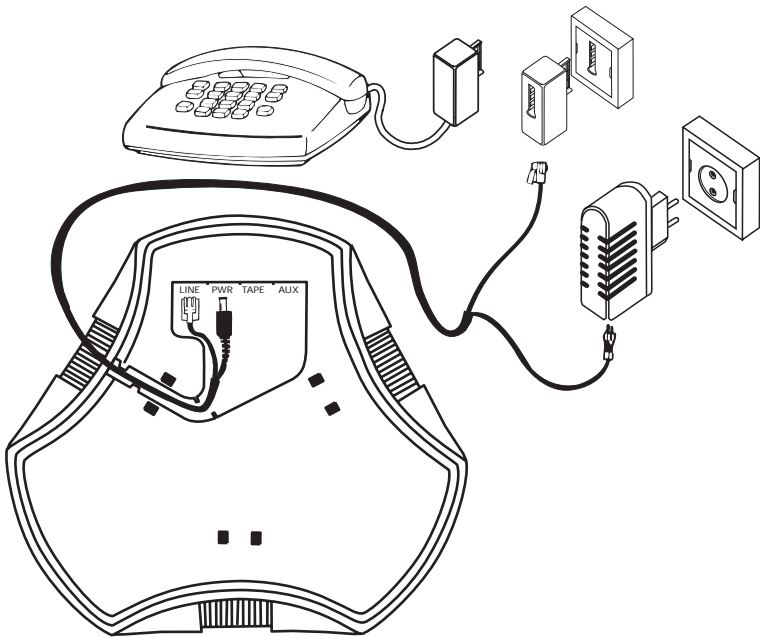

Appuyez sur OK lorsque vous voulez transférer votre appel entre le Konftel 100 et le téléphone avec combiné/casque.

Pour recevoir une communication

Un signal d'appel sonore se fait entendre et les indicateurs verts de microphone s'allument pour signaler qu'une communication est en ligne.



Appuyez sur la touche OK pour répondre.



Pour terminer la conversation, appuyez sur OK.

Pour établir une communication



Appuyez sur OK.

0-9...

Composer le numéro.



Pour terminer la conversation, appuyez sur OK.

Répétition du numéro



Appuyer sur la touche de rappel. Le numéro se met à sonner après approximativement 3 secondes.



Pour terminer la conversation, appuyez sur OK.

Conversations à trois



Appuyez sur OK.

0-9...

Composez le numéro du premier participant à la conférence.



Quand la première communication est établie, appuyez sur la touche R pour obtenir une nouvelle tonalité de numérotation.

0-9...

Composez le numéro du deuxième participant, et attendez la réponse.



Appuyez sur la touche R puis sur la touche 3 : les trois correspondants peuvent alors participer à la conversation.

Si vous n'obtenez pas de réponse à votre appel



Appuyez sur la touche R, puis sur la touche 1 pour retourner au premier appel.

Note: La disponibilité et la mise en œuvre de la fonction conférence à trois peuvent varier d'un pays à l'autre mais dépendent aussi du standard privé auquel est connecté le Konftel 100. Si vous souhaitez connecter des participants multiples, nous vous conseillons d'utiliser un service de conférences téléphoniques. Pour tous renseignements concernant la disponibilité, veuillez consulter votre revendeur.

Si la touche R ne fonctionne pas

Les critères de fonctionnement de la touche R varient entre standards et entre pays. Le Konftel 100 vous permet donc de programmer le temps d'impulsion R de telle sorte qu'il puisse fonctionner avec la plupart des standards privés du marché.

Programmation de la touche R (réglage par défaut = 2)



Appuyez sur la touche R pendant trois secondes jusqu'à ce que les diodes vertes clignotent et que vous entendiez trois bips brefs.

1-5...

Entrez une valeur pour l'impulsion R. Le réglage par défaut est 2. Vérifiez dans le tableau ci-dessous si ce réglage est correct pour votre standard/pays.




Valeur :	Durée :	Standard privé/pays :
1 - Fonction R	65 ms	Ericsson MD110
2 - Fonction R	100 ms	Scandinavie, Europe
3 - Fonction R	150 ms	Réservé
4 - Fonction R	270 ms	Allemagne, France, Israël
5 - Fonction R	600 ms	USA





Appuyez sur la touche OK pour enregistrer les réglages et sortir.

La touche Conférence vous permet de pré-programmer un numéro ou un code pour votre conférence téléphonique.



Programmation de la touche Conférence

-  Appuyez sur la touche Conférence pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la diode rouge clignote et que vous entendiez une tonalité répétée.
- 0-9...* Entrez votre numéro de conférence téléphonique avec le clavier (20 chiffres maximum).
-  Si le Konftel 100 doit attendre une deuxième tonalité d'appel, vous devez insérer une pause avec la touche Mute/Pause.
-  Appuyez sur OK pour terminer et enregistrer le numéro.

Utilisation de la touche Conférence

-  Appuyez sur la touche Conférence pour connecter votre conférence téléphonique.
-  Appuyez sur OK pour mettre fin à la communication.

Effacement du numéro de conférence

-  Appuyez sur la touche Conférence pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la diode rouge clignote et que vous entendiez une tonalité répétée.
-  Appuyez sur OK pour mettre fin à la communication.

Réglage du volume



Ajustez le volume du haut-parleur avec la touche en haut/en bas lorsqu'une communication est en ligne.

Fonction secret



Appuyez sur la touche "secret" pour désactiver le microphone. L'indicateur de microphone bascule au rouge. Appuyez une fois de plus pour activer le microphone. Les indicateurs de microphone reviennent au vert.

Calibrage



Lorsque Konftel 100 est activé, le son est compensé automatiquement par rapport à la pièce et à la ligne téléphonique. Konftel 100 sonde l'acoustique de la pièce et s'adapte continuellement pendant la durée de la communication. Dans le cas d'une compensation manuelle, on agit en appuyant en même temps sur la touche en haut/en bas. On entend un court grésillement.

Réglage du volume de la sonnerie



Réglez le volume de la sonnerie avec la touche haut/bas. Une sonnerie retentit après chaque pression. Il y a six niveaux de réglage, dont le plus bas coupe complètement la sonnerie.

Dépannage

1. Contrôlez que le microphone est activé pendant la communication. Les indicateurs verts de microphone doivent être allumés.
2. Vérifiez que le Konftel 100 est connecté.
3. En cas de besoin, connectez, en parallèle, des câbles rallonges et contrôlez que le système fonctionne correctement. Sinon, adressez-vous à votre revendeur.
4. Si le Konftel 100 doit attendre une deuxième tonalité d'appel, vous devez insérer une pause avec la touche Mute/Pause quand vous programmez le numéro de votre conférence téléphonique.



Entretien

Nettoyez les équipements à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'employez aucun liquide.

Konftel 100

Alimentation secteur:	Transformateur DC 240 V AC/12 V DC; 700 mA
Connexion télé:	Analogique POTS, RJ-11
Câble d'alimentation et de réseau analogique:	7,5 mètres, RJ-11 (télé), EIAJ classe IV (électricité)
Condition acoustique recommandée de la pièce:	Temps d'écho: <0,5 s Bruit de fond:<45 dBA
Réponse en fréquence:	200 - 3700 Hz
Volume du haut-parleur:	85 dB SPL
Amortissement de l'écho de la pièce:	208 ms
Amortissement linéaire de l'écho:	25 ms
Ajustement intérieur automatique:	<1 ms d'impulsion (imperceptible)
Dimensions:	Diamètre: 232 mm
Poids:	700 g
Échelle de température:	5 - 40° C en état de fonctionnement
Hygrométrie:	20 % - 80 % sans condensation
EMC:	EN 50081-1:1992 EN 55024:1998 EN 60950
Sécurité électrique:	EN 60950
Approbation télécom POTS:	EUROPEAN TBR21
Clavier:	19 touches
Compatibilité:	Le Konftel 100 peut être connecté à tous les auto-commutateurs privés équipés d'une extension analogique (POTS), par exemple Ericsson: MD110. Fenix. Siemens: Hicom. Nortel: Meridan. Philips: Sopho. Alcatel: 4200, 4400. Ascom: Ascotel.

Konftel Technology is a leading company within loudspeaker communication and audio technology. We develop and sell products and technology for telephone meetings based on cutting-edge expertise within acoustics and digital signal processing. Characteristic of our products is that all conference telephones contain the same high quality audio technology – OmniSound™ – providing crystal clear sound. Learn more about Konftel Technology and our other products on www.konftel.com

Developed by Konftel Technology AB
 Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden
 Phone: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
 E-mail: info@konftel.com Web: www.konftel.com




www.onedirect.fr

 **0 800 72 4000**

58 Av de Rivesaltes **Appel Gratuit**
 66240 St Esteve
 tel. +33(0)468 929 322  
 fax +33(0)468 929 333


www.onedirect.es

 **902 30 32 32**

Av Diagonal 618 8° D
 08021 Barcelona 
 tel. +34 93 241 38 90
 fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it

 **02 365 22 990**

Via Caracciolo 20
 20155 Milano 
 tel. +39 02 365 22 990
 fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt

 **800 780 300**

Av. da Libertade nº 9 - 7º
 1250-139 Lisboa 
 tel. 800 780 300
 fax 800 780 301