



The Voice of Unified Communications™

Plantronics P540-M USB Phone

Quick Start Guide

LYNSTART

Kurzanleitung

Guía de inicio rápido

Pikaopas

Guide de mise en route rapide

Guida rapida

Beknopte handleiding

Hurtigstartveiledning

Manual de Utilização Rápida

Snabbstarthandbok

快速入门指南


快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 설명서

OPTIMIZED FOR
Microsoft
Office Communicator


Plantronics P540-M

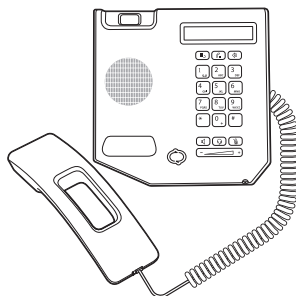

Configurer le téléphone

Connectez l'une des extrémités du câble téléphonique extensible (A) à la prise du téléphone, signalée par une icône en forme de téléphone et située à l'arrière du téléphone. Connectez l'autre extrémité du câble téléphonique au combiné (B). Connectez le câble USB du téléphone (C) à un ordinateur utilisant Office Communicator 2007 R2.

Connexion à un port
USB sur PC

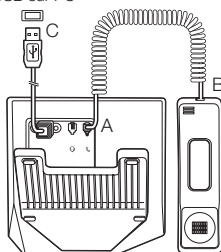

Passer un appel

En utilisant Microsoft Office Communicator

Sélectionnez le numéro souhaité dans la liste de contacts, puis cliquez sur l'icône du téléphone située à droite du nom du contact.

En utilisant le clavier

Décrochez le combiné téléphonique et composez le numéro souhaité sur le clavier, suivi de la touche « # ».

Répondre à un appel


Retirez le combiné de son socle.

Terminer un appel

Reposez le combiné sur son socle.

Couper le microphone

Appuyez sur la touche Mute. Le bouton d'affichage s'illumine pour indiquer que le microphone est coupé. Appuyez de nouveau sur la touche Mute pour le réactiver.

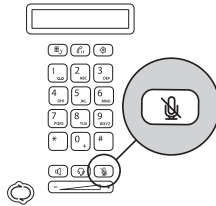

Ressources en ligne

- Télécharger le dernier pack correctif applicatif Communicator 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=147547>
- Obtenir des informations en ligne sur Office Communicator 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150931>
- Télécharger le pack d'interface utilisateur multilingue pour Microsoft Communicator 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149028>

Enregistrement de votre produit

Visitez le site www.plantronics.com/productregistration pour enregistrer votre produit en ligne. Nous pourrions ainsi vous proposer le meilleur service et le meilleur soutien technique possible.

Nous vous recommandons de consulter l'intégralité du Guide de l'utilisateur sur le site www.plantronics.com/support. Sur la page Assistance, cliquez sur l'onglet « Manuels accompagnant les produits », puis saisissez le numéro de modèle ou le nom de produit dans le champ de recherche.

Ce guide d'utilisation fournit des informations complètes sur l'utilisation de votre système.

Garantie limitée

Plantronics offre una garanzia limitata a un (1) anno. Per ulteriori informazioni sulla garanzia, sulle condizioni e sull'assistenza tecnica, visitare il sito Web : www.plantronics.com/support.

Informations de sécurité

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les instructions de sécurité ci-après.

- Ce produit est réservé à une utilisation en intérieur uniquement.
- Pour réduire le risque de chocs électriques, évitez le contact avec des substances liquides et ne démontez pas le produit
- En cas de surchauffe du produit, d'endommagement du cordon ou du connecteur, si vous avez laissé tomber le produit, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau, débranchez l'alimentation et cessez d'utiliser le produit, puis contactez Plantronics.
- En cas d'irritation de la peau, cessez d'utiliser ce produit et contactez Plantronics.
- Toute exposition prolongée à des volumes d'écoute élevés risque d'endommager votre audition de manière temporaire ou permanente. Ne dépassez pas un niveau d'écoute modéré. Si vous éprouvez de la gêne pendant l'écoute, cessez d'utiliser le produit et consultez un médecin pour un examen d'audition. Pour plus d'informations consultez le site : www.plantronics.com/healthandsafety.

onedirect®

www.onedirect.fr

Numéro Vert
0 800 72 4000

58 Av de Rivesalles Appel Gratuit
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322
fax +33(0)468 929 333



www.onedirect.es

902 30 32 32

Av Diagonal 618 8º D
08021 Barcelona
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92



www.onedirect.it

02 365 22 990

Via Caracciolo 20
20155 Milano
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991



www.onedirect.pt

800 780 300

Av. da Libertade nº 9 - 7º
1250-139 Lisboa
tel. 800 780 300
fax 800 780 301



www.onedirect.com

0800 70 50 400

Berner Str. 50
60437 Frankfurt / Main
tel. 069 24 75 10 50
fax 069 24 75 10 590

